

AIRREX INFRARØD VARMER

BRUKERHÅNDBOK

Modellene AH-200i / 300i / 800i



AH-200i

AH-300i

AH-800i

- Takk for at du kjøpte en Airrex infrarød varmer!
- Les bruksanvisningen grundig før du bruker varmeren.
- Når du har lest bruksanvisningen, må du påse at den oppbevares på en slik måte at den er tilgjengelig for alle som bruker varmeren.
- Studer sikkerhetsinstruksjonene spesielt nøye før du bruker varmeren.
- Disse varmerne er justert slik at de fungerer under nordeuropeiske forhold. Hvis du tar med varmeren til andre områder, må du kontrollere nettspenningen i landet du skal til.
- Denne bruksanvisningen inkluderer også instruksjoner om hvordan du aktiverer garantien på tre år.
- På grunn av aktiv produktutvikling, forbeholder produsenten seg retten til å foreta endringer i tekniske spesifikasjoner og funksjonelle beskrivelser i denne bruksanvisningen uten separat varsel.
- Hent og bruk alltid de siste brukerhåndbøkene fra vårt nettsted rexnordic.com.

INNHOOLD


■ SIKKERHETSINSTRUKSJONER	87-89
■ VARMERENS KONSTRUKSJON	90-93
• STRUKTURELLE TALL	90
• FJERNKONTROLL	91
• SKIFTE BATTERIENE I FJERNKONTROLLEN	91
• BRENNERENS KONSTRUKSJON.....	92
• DRIFTSBRYTERE	93
■ DRIFTSINSTRUKSJONER.....	94-96
• AKTIVERING OG DEAKTIVERING	94
• TERMOSTATDRIFT.....	95
• TIMERDRIFT	96
■ BRUKE MOBILAPPEN	97-101
• INSTALLERE APPEN	97
• REGISTRERE DEG SOM BRUKER I APPEN.....	97
• KOBLE VARMEREN TIL APPEN.....	98
• TIPS TIL BRUK AV MOBILAPPEN	99
• BRUKE MOBILAPPEN	100
• INFO VEDRØRENDE BRUK AV MOBILAPPEN	101
• INTERN LTE-RUTER (VALGFRIIT EKSTRAUTSTYR).....	101
■ RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD	102-104
• BYTTE BRENSFILTER.....	102
• UTLUFTING AV BRENSSYSTEMET.....	102
• OPPBEVARING AV VARMEREN.....	102
• ÅRLIG VEDLIKEHOLD	103
• RENGJØRING AV OVERFLATER.....	103
• VEDLIKEHOLDSLOGGBOK.....	104
■ DIAGNOSTISERE OG REPARERE FEIL	105-107
• FEILMELDINGER.....	105
• WI-FI-PROBLEMER.....	107
■ TEKNISKE SPESIFIKASJONER OG TILKOBLINGSDIAGRAM	108-109
• SØRG FOR TILSTREKkelig VENTILASJON!	109
■ AIRREX' GARANTI	110-111
■ KONTAKT.....	111


SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Formålet med disse sikkerhetsinstruksjonene er å sikre trygg bruk av Airrex varmere. Overholdelse av disse instruksjonene hindrer risiko for skader, dødsfall og skader på varmeenheten, samt skader på andre gjenstander og eiendom.

Les sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Instruksjonene inkluderer to konsepter: "Advarsel" og "Merknad".

 **WARNING** Dette merket indikerer en fare for skade og/eller dødsfall.







 **CAUTION** Dette merket indikerer fare for mindre skade eller strukturelle skader.

SYMBOLER SOM BRUKES I DENNE BRUKSANVISNINGEN:

 **Forbudte tiltak**

 **Obligatoriske tiltak**























WARNING

- | | |
|---|--|
|  Bruk kun 220/230 V nettstrøm. Feil spenning kan føre til brann eller elektrisk støt. |  Skadde strømledninger må skiftes ut umiddelbart i et vedlikeholdsverksted som er autorisert av produsenten eller importøren eller annet vedlikeholdsverksted som er autorisert for elektriske reparasjoner. |
|  Ivareta alltid tilstanden til strømledningen og unngå å bøye den eller plassere noe på den. En skadet strømledning eller støpsel kan forårsake kortslutning, elektrisk støt eller til og med brann. |  Hvis støpselet blir skittent, må du rengjøre det grundig før du setter det i stikkontakten. Et skittent støpsel kan forårsake kortslutning, røyk og/eller brann. |
|  Håndter ikke strømledningen med våte hender. Dette kan føre til kortslutning, brann eller fare for dødsfall. |  Ikke forleng strømledningen ved å koble ytterligere lengder til den eller til støpselet. Dårlig utførte tilkoblinger kan forårsake kortslutning, elektrisk støt eller brann. |
|  Aldri bruk beholdere med brannfarlig væske eller aerosoler i nærheten av varmeren eller etterlat slike i umiddelbar nærhet, ettersom de utgjør brann- og/eller eksplosjonsfare. |  Før rengjøring og vedlikehold av apparatet må du trekke ut strømledningen fra stikkontakten og la apparatet kjøle seg tilstrekkelig ned. Dersom disse instruksjonene ikke overholdes, kan det føre til brannskader eller elektrisk støt. |
|  Påse at sikringen er i henhold til anbefalingen (250 V / 3,15 A). Feil sikring kan forårsake feil, overoppheting eller brann. |  Strømledningen på apparatet kan kun settes i en jordet stikkontakt. |
|  Deaktiver ikke varmeren ved å kutte strømtilførselen eller koble fra støpselet. Kutting av strømmen under oppvarming kan føre til feil eller elektrisk støt. Bruk alltid strømbryteren på apparatet eller PÅ/AV-knappen på fjernkontrollen. |  Dekk ikke varmeren med hindringer som klær, stoff eller plastposer. Det kan føre til brann. |
|  Ikke plasser lettantennelige materialer i nærheten av varmeren, slik som gardiner, tepper, papir, fyrstikker, klær osv. ettersom det vil medføre fare for brann. |  Sett støpselet skikkelig inn i stikkontakten, ellers kan det føre til elektrisk støt. |

HA DISSE INSTRUKSJONENE TILGJENGELIG FOR ALLE BRUKERE I NÆRHETEN AV APPARATET.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

WARNING

-  Plasser ikke hender eller andre gjenstander inne i sikkerhetsnett. Berøring av interne komponenter på varmeren kan forårsake brannskader eller elektrisk støt.
-  Ikke flytt en varmer som er i bruk. Slå av varmeren og trekk ut strømledningen før du flytter apparatet.
-  Bruk kun varmeren til å varme opp innendørs rom. Bruk den ikke til å tørke klær. Hvis varmeren brukes til oppvarming av lokaler som er beregnet på planter eller dyr, må avløpsgassene mates utendørs gjennom et avtrekk, og tilstrekkelig forsyning av frisk luft må sikres.
-  Ved rengjøring må du først ta ut støpselet fra uttaket og vente til ovnen har kjølt seg ned. Ellers kan det føre til elektrisk støt eller brannskader.
-  Bruk ikke varmeren i lukkede rom eller på steder som primært brukes av barn, eldre eller funksjonshemmede. Sørg alltid for at personer som oppholder seg på samme sted som varmeren, forstår behovet for effektiv ventilasjon.
-  Vi anbefaler at denne varmeren ikke brukes på ekstremt høytliggende steder. Bruk ikke apparatet mer enn 1500 meter over havet. Ved en høyde på 700-1500 meter må ventilasjonen være effektiv. Dårlig ventilasjon av rommet som varmes opp, kan føre til dannelse av karbonmonoksid, som kan medføre skade eller dødsfall.
-  Ikke dra hardt i ledningen.
-  Ikke plasser brennbare ting rundt varmeren, og sørg for å ha brannslukningsapparat klart.
-  Sørg for at ikke eksosrøret blir tilstoppet.
-  Det kan komme metallisk støy av plutselig utvidelse og sammentrekning av røret ved førstegangs tenning.
-  Varmeren må ikke tippes mer enn 30 grader under frakt.
-  Det skal bare brukes DIESEL i denne varmeren.
-  Plasser ikke elektriske apparater eller tunge gjenstander på varmeren. Gjenstander på apparatet kan forårsake feil, elektriske støt eller skader hvis de faller av varmeren.
-  Bruk bare varmeren på godt ventilerte, åpne steder hvor luften skiftes ut 1-2 ganger i timen. Bruk av varmeren på dårlig ventilerte steder kan generere karbonmonoksid, som kan føre til skader eller dødsfall.
-  Bruk ikke apparatet i rom hvor mennesker sover uten et avtrekk som fører avgassene ut av bygningen, og uten å sikre tilstrekkelig forsyning av frisk luft.
-  Bruk ikke vann til å rengjøre varmeren. Vann kan forårsake kortslutning, elektrisk støt og/eller brann.
-  Ikke berør noen av de varme delene, slik som gitteret, ovnen osv. Når varmeren er i gang eller nettopp har blitt slukket, er gitteret og ovnen varme, så ikke berør noen av disse delene. Vær særlig oppmerksom på å holde barn unna de varme delene. De kan gi brannskader.
-  Bruk ikke bensin, tynnere eller andre tekniske løsemidler til å rengjøre varmeren. Det kan føre til kortslutning, elektrisk støt og/eller brann.
-  Varmeren må plasseres på et sted hvor kravene til sikkerhetsavstand oppfylles. Det må være en klaring på 15 cm på alle sider av apparatet og minst 1 m foran og over apparatet.
-  Bruk aldri bensin, alkohol osv.
-  Ikke berør de varme delene under varming.
-  Ikke bruk denne varmeren i nærheten av gulvtepper eller gardiner av stoff, plast eller vinyl som kan tildekke varmeren dersom de faller eller blåser ned. Det kan føre til brann.

VIKTIGE MERKNADER FØR BRUK

FORSIKRE DEG OM AT STEDET DER VARMEREN SKAL BRUKES, ER SIKKERT.

- Området rundt varmeren må være fritt for brennbare materialer.
- Det må alltid være 15 cm klaring mellom sidene og baksiden av varmeren og nærmeste møbel eller annen hindring.
- En avstand på en (1) meter foran og over varmeren må holdes fritt for alle gjenstander og materialer. Vær oppmerksom på at forskjellige materialer kan reagere forskjellig på varme.
- Påse at det ikke er noen stoffer, plast eller andre gjenstander i nærheten av varmeren som kan dekke den hvis de flyttes av luftstrømmen eller annen påvirkning. Hvis varmeren dekkes av stoff eller annen hindring, kan det forårsake brann.
- Varmeren må plasseres på et jevnt underlag.
- Når varmeren er på plass, låses hjulene.
- Separat gassavtrekksrør må brukes i små rom. Diameteren på røret må være 75 mm og maksimal lengde er 5 meter. Kontroller at vann ikke kan strømme inn i varmeren gjennom avløpsrøret.
- Plasser slokkeutstyr beregnet på olje- og kjemikaliebranner i nærheten av varmeren.
- Ikke plasser varmeren i direkte sollys eller i nærheten av en sterk varmekilde.
- Plasser varmeren i nærheten av en stikkontakt.
- Støpselet må alltid være lett tilgjengelig.

BRUK KUN HØYVERDIG BIODIESEL ELLER LETT BRENSELØLJE I VARMEREN.

- Bruk av annen brensel enn lett brenselolje eller diesel kan forårsake feil eller omfattende dannelse av sot.
- Slå ALLTID av varmeren når du fyller brensel på tanken.
- Alle brensellekkasjer må repareres umiddelbart på et vedlikeholdsverksted som er autorisert av produsenten/importøren.
- Følg alle relevante sikkerhetsanvisninger for håndtering av brensel.

VARMERENS DRIFTSPENNING ER 220 / 230 V / 50 HZ

- Det er brukerens ansvar å sørge for at den er koblet til et strømnett med riktig spenning.
- Merk: Bruk riktig type adapter på støpselet om nødvendig.

CAUTION



Ikke plasser varmeren på et ustabilt, hellende eller vaklende underlag. Dersom apparatet bikker og/eller veltet, kan det føre til feilfunksjon og brann.



Ikke prøv å demontere fjernkontrollen til varmeren, og beskytt den alltid mot harde støt.



Trekk ut støpselet hvis varmeren ikke skal brukes over en lengre tidsperiode.



Ved tordenvær må apparatet slås av og støpselet trekkes ut.



La aldri varmeren bli våt. Apparatet må ikke brukes i badetrom eller lignende rom. Vann kan forårsake kortslutning og/eller brann.




Varmeren må oppbevares tørt innendørs. Må ikke oppbevares på varme eller spesielt fuktige steder. Mulig korrosjon forårsaket av fuktighet kan forårsake feil.



Når varmeren ikke skal brukes på en lang stund, skal du fylle dieseltilsetningsstoff på tanken for å unngå tilstopping i brenselsystemet.

VARMERENS KONSTRUKSJON

STRUKTURELLE TALL

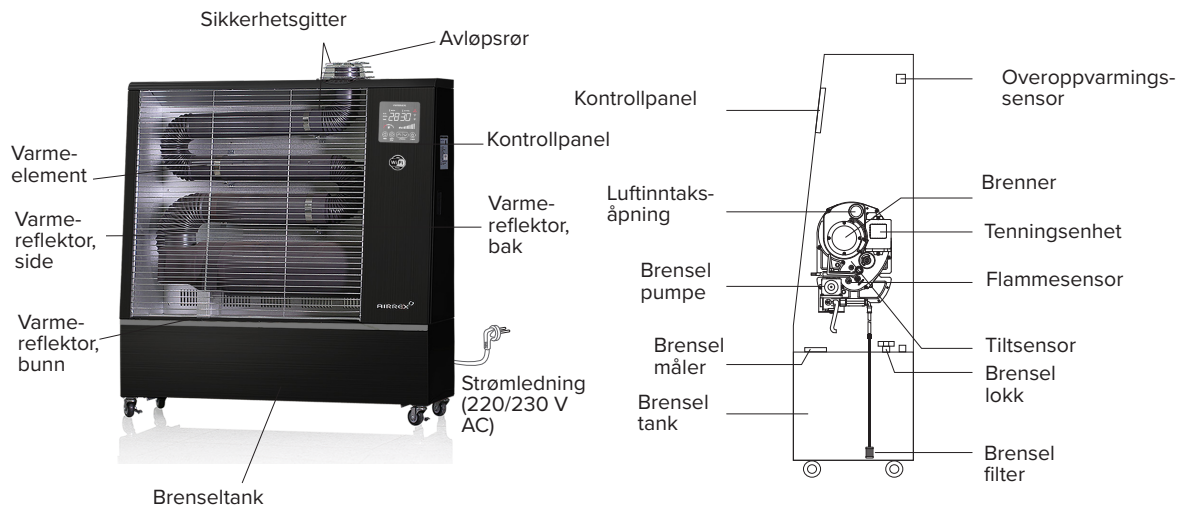

AH-200i




AH-300i



AH-800i

FJERNKONTROLL

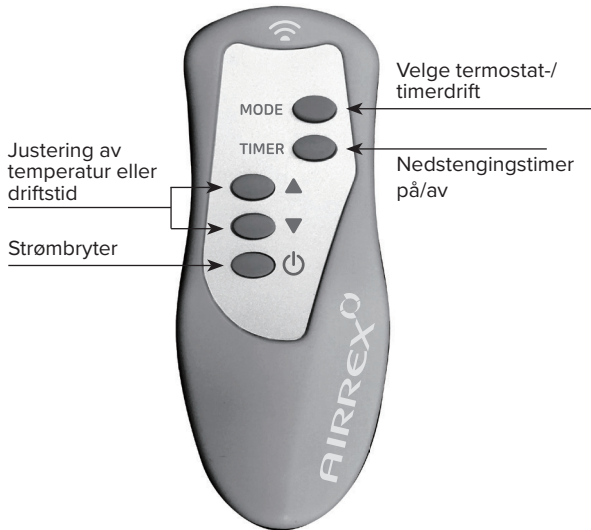

- Pek enden av fjernkontrollen mot varmeren.
- Sterkt sollys eller sterke neon- eller lysrør kan forstyrre bruken av fjernkontrollen. Hvis du mistenker at belyningsforhold kan forårsake problemer, bruker du fjernkontrollen rett foran varmeren.
- Fjernkontrollen utløser en lyd når varmeren oppdager en kommando.
- Ta ut batteriene hvis fjernkontrollen ikke skal brukes over en lengre tidsperiode.
- Beskytt fjernkontrollen mot alle væsker.

SKIFTE BATTERIENE I FJERNKONTROLLEN



1. ÅPNE BATTERIROMMET

Trykk lett på område 1 og skyv dekselet på batterirommet i pilens retning.

2. SKIFTE BATTERIENE


Ta ut de gamle batteriene og sett i nye. Påse at du setter batteriene inn riktig vei. Hver +-terminal på batteriet må tilkobles korresponderende merke i rommet.

3. LUKKE BATTERIROMMET

Skyv batterirommet på plass til du hører at det låses med et klikk.

VARMERENS KONSTRUKSJON

BRENNERENS KONSTRUKSJON

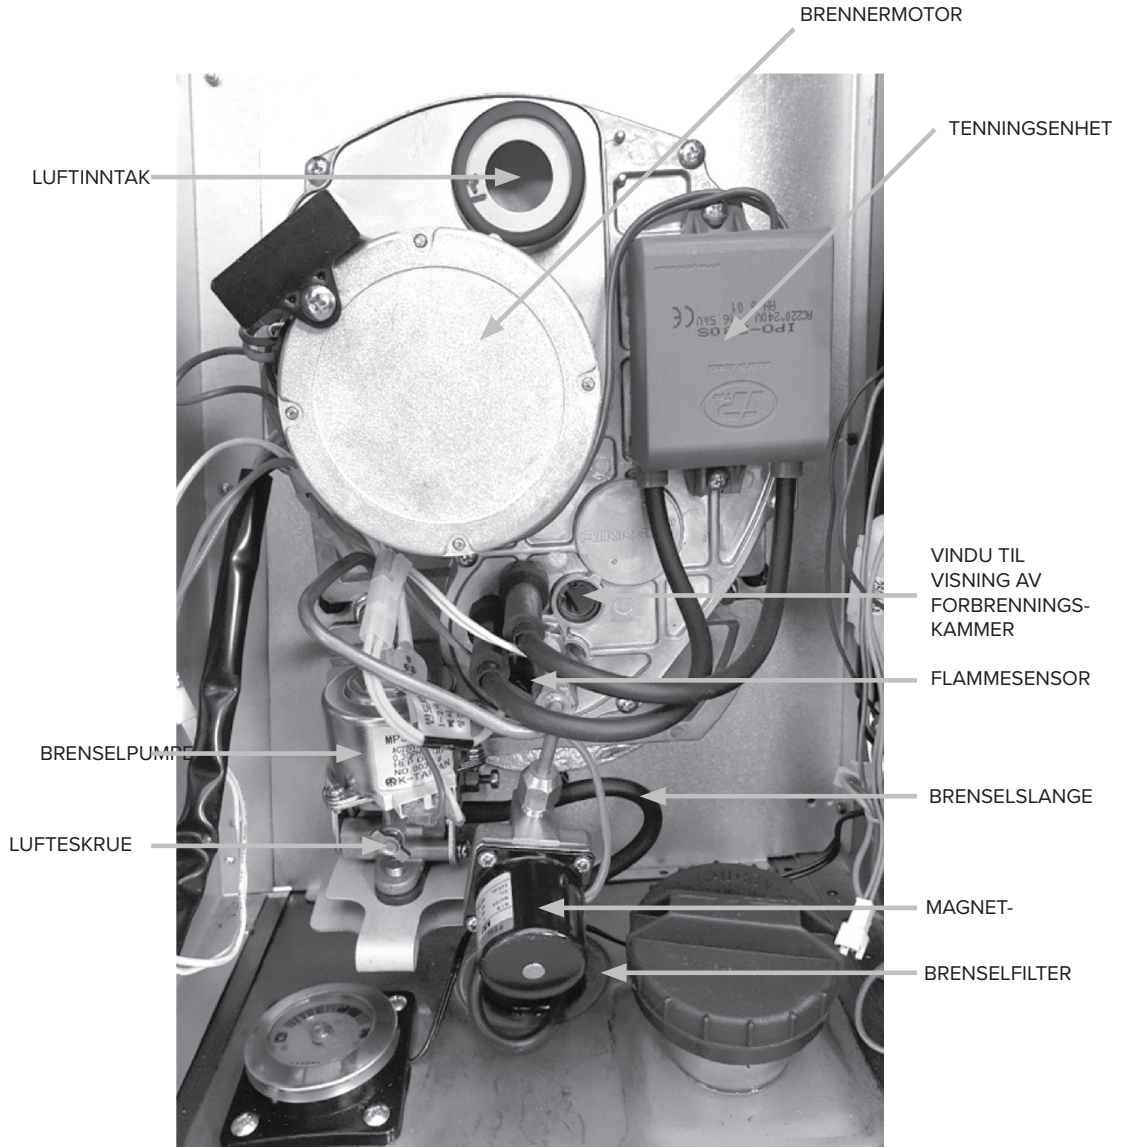

VARMERENS KONSTRUKSJON

DRIFTSBRYTERE OG DISPLAY



1. LED-DISPLAY

Displayet kan brukes til å sjekke temperatur, timer, feilkoder osv.

2. TERMOSTATDRIFT

Dette lyset er tent når varmeren er i termostatdriftsmodus.

3. TIMERDRIFT

Dette lyset er tent når varmeren er i modus for timerdrift.

4. FJERNKONTROLLMOTTAKER

5. STRØMBRYTER (PÅ/AV)

Slår strømmen til apparatet på og av.

6. MODUSVALG

Denne knappen brukes til å velge ønsket driftsmodus mellom termostatdrift og timerdrift. Hvis du holder inne denne låseknappen i 3 sek, låses styringspanelet. Hold den inne i 3 nye sek for å låse det opp igjen.

7. PILTASTER FOR JUSTERING AV FUNKSJONER (ØKE/REDUSERE)

Disse tastene brukes til å justere ønsket temperatur og stille inn lengden på varmesyklusen.

8. DRIFTSLAMPE

Denne lampen lyser når oljebrenneren er i gang.

9. NEDSTENGINGSTIMER

Denne knappen aktiverer eller deaktiverer nedstengingstimerfunksjonen.

10. INDIKATORLYS FOR NEDSTENGINGSTIMER

Dette lyset angir om nedstengingstimeren er aktiv eller ikke.

11. BRENSELMÅLER

Søylen på tre lys angir gjenværende brensel.

12. KONTROLL-INDIKATORLAMPE

Denne indikatorlampen tennes hvis det oppstår feil på brenneren eller den kobler ut under drift.

13. WIFI-INDIKATORLAMPE

Denne indikatorlampen er tent når Wi-Fi er koblet til. Dersom Wi-Fi-lampen blinker én gang, har apparatet forbindelse til en ruter, men ikke til internett. Dersom Wi-Fi-lampen blinker to ganger, søker varmeren etter et Wi-Fi-nettverk.

14. BLUETOOTH-INDIKATORLAMPE


Denne indikatorlampen er tent når Bluetooth er koblet til. Dersom Bluetooth-lampen blinker, søker varmeren etter en enhet å koble til.

DRIFTSINSTRUKSJONER

AKTIVERING OG DEAKTIVERING


1. STARTE VARMEREN

- Trykk på strømbryteren. Apparatet avgir et lydssignal ved aktivering.
- Apparatet kan slås av med den samme bryteren.

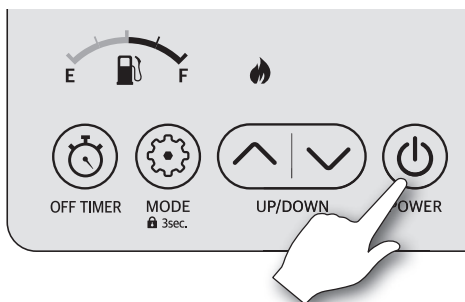

2. VELGE DRIFTSMODUS

- Velg ønsket driftsmodus, enten termostat- eller timerdrift.
- Du kan foreta valget med MODE-knappen.
- Termostatdrift er standard.

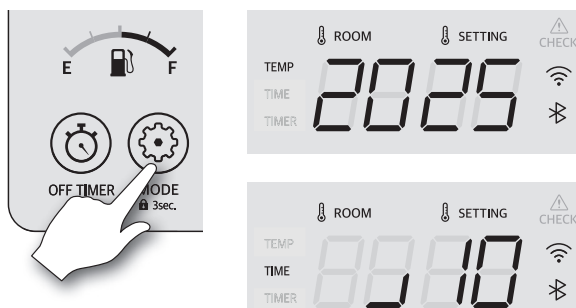

3. STILLE INN MÅLTEMPERATUR ELLER VARMETID MED PILTASTENE

- Temperaturen kan justeres mellom 0–40 °C.
- Minimum varmetid i timerdrift er 10 min, og maks er 55 min eller kontinuerlig bruk.

OBS!

Etter aktivering er termostatalternativet varmerens standard driftsmodus, som vises av korresponderende indikatorlampe.

TERMOSTATDRIFT



TIMERDRIFT



NEDSTENGINGSTIMER

Hvis du vil at varmeren skal slå seg av selv, kan du bruke nedstengingstimeren.

Bruk TIMER-knappen til å aktivere nedstengingstimeren. Velg deretter ønsket nedstengingsforsinkelse med piltastene. Minimum forsinkelse er 30 minutter.

TIPS FOR BRUK AV VARMEREN

- Varmeren blir aktivert når den justerte temperaturen er 2 °C høyere enn omgivelsestemperaturen.
- Etter aktivering starter varmeren som standard termostatdrift.
- Når apparatet blir deaktivert, blir alle timerfunksjoner nullstilt og må angis igjen ved behov.

TERMOSTATDRIFT

I denne modusen kan du angi ønsket temperatur. Etter dette fungerer varmeren automatisk og slår seg selv på ved behov for å opprettholde temperaturen. Termostatdrift velges som standard når varmeren blir aktivert.

1. Sett i strømledningen. Start varmeren. Når varmeren er i drift, vises nåværende temperatur på venstre side og angitt måltemperatur vises på høyre side.



2. Korresponderende signallampe er på når termostatdrift er valgt. Trykk på MODE-knappen for å veksle mellom termostatdrift og timerdrift.




3. Temperaturen kan justeres med piltastene.

- Temperaturen kan justeres i området 0–40 °C
- Varmerens standardinnstilling er 25 °C.
- Hvis du trykker på piltasten kontinuerlig i to (2) sekunder, vil det endre temperaturinnstillingen raskere.
- Området på displayet for nåværende temperatur er -9...+50 °C.



4. Når varmeren er slått på, aktiveres den automatisk når den nåværende temperaturen faller med to (2 °C) grader under måltemperaturen. Tilsvarende blir varmeren deaktivert når den nåværende temperaturen stiger en grad (1 °C) over den angitte måltemperaturen.

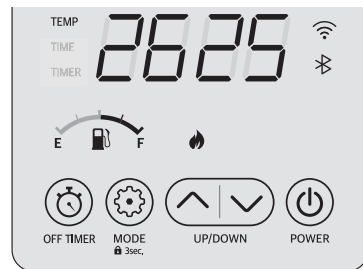

5. Når du trykker på strømbryteren for å slå av apparatet, viser displayet bare nåværende temperatur.



TIPS FOR BRUK AV VARMEREN

- Hvis den nåværende temperaturen er -9 °C eller lavere, vises teksten "LO" i visningen av den nåværende temperaturen. Hvis den nåværende temperaturen er +50 °C eller høyere, vises teksten "HI" i visningen av den nåværende temperaturen.
- Ett enkelt trykk på en piltast endrer temperaturinnstillingen med en grad. Hvis du trykker på en piltast i mer enn to (2) sekunder, endrer det displayinnstillingen med ett siffer per 0,2 sekunder.
- Hvis du trykker på begge piltastene i fem (5) sekunder mens varmeren er på, endres temperaturenheten fra Celsius (°C) til Fahrenheit (°F). Apparatet bruker Celsius (°C) som standard.


DRIFTSINSTRUKSJONER

TIMERDRIFT

Timerdrift kan brukes til å betjene varmeren i intervaller. Driftstiden kan angis mellom 10 og 55 minutter. Pausen mellom sykluser er alltid fem minutter. Varmen kan også angis til kontinuerlig på. Ved timerdrift tar ikke varmeren hensyn til termostattemperaturen eller den angitte temperaturen.



Displayet angir 20 minutters varmesyklus.

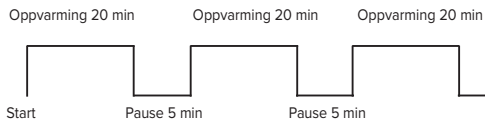

Kontinuerlig oppvarming display. Varmen er nå i kontinuerlig drift.

Du kan aktivere kontinuerlig oppvarming ved å stille inn varmesyklusen til 60 minutter.

1. STARTE VARMEREN



2. VELGE TIMERDRIFT


Velg timerdrift ved å trykke på MODE-knappen. Signallampen for timerdrift tennes etter at du har trykket på MODE-knappen.



3. Når timerdrift er på, vises en lysring på venstre side. Angitt driftstid (i minutter) vises på høyre side. Velg ønsket driftstid med piltastene. Den valgte tiden blinker på displayet. Hvis piltastene ikke trykkes på tre (3) sekunder, blir tidsinnstillingen som vises på skjermen valgt.



4. Driftstiden kan angis mellom 10 og 55 minutter, eller varmeren kan angis til kontinuerlig drift. Når driftssyklusen ender, opphever varmeren drift i fem (5) minutter. To linjer (- -) vises på displayet sammen med driftstiden for å angi pausen.

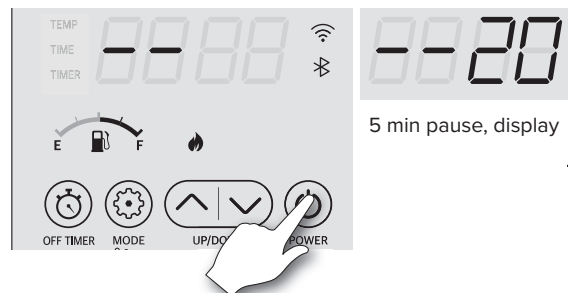

INSTALLERE APPEN



1. Åpne Google Play eller App Store
2. Finn **Airrex**-appen (tilgjengelig i følgende land: Finland, Sverige, Norge, Danmark, Island, Estland, Latvia, Litauen, Storbritannia)
3. Installer appen.



REGISTRERE DEG SOM BRUKER I APPEN



Logg inn

E-post

Passord

[Glemt passordet](#) | [Bli med](#)

Logg inn

1. På innloggingskjermen trykker du på LOGG INN-knappen for å starte registrering av ny bruker. Hvis du allerede har en Airrex-konto, logger du inn med e-posten og passordet ditt.



Registrera dig

E-post

Lösenord

[Jag har glömt mitt lösenord](#) | [Gå med](#)

Registrera dig

2. Skriv inn e-postadressen og passordet ditt to ganger, og klikk på LOGG INN-knappen.



Venter på din **E-postautentisering.**



Undersøk e-posten din.

cas .com

Send på nytt

Autentisering fullført


3. Sjekk innboksen din, og bekreft e-postadressen ved å klikke på knappen/lenken i e-posten.

BRUKE MOBILAPPEN


KOBLE VARMEREN TIL APPEN



1. Trykk på **KOBLE TIL PRODUKT** -knappen for å starte tilkoblingsprosessen.

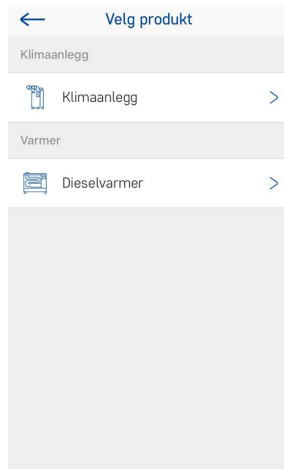

2. Velg dieselvarmer blant produktalternativene.

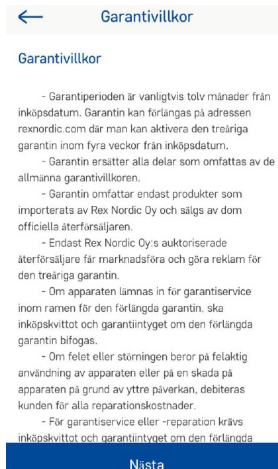


3. Les brukervilkårene og godta dem ved å trykke på **NESTE**-knappen.




4. Finn serienummeret på høyre side av varmeren. Skann og les strekkoden med kameraet ditt. Trykk på **MANUAL** for å taste inn serienummeret manuelt.




5. Fyll ut Rex Nordics skjema for 3-årig garanti. Husk å fylle ut alle feltene.

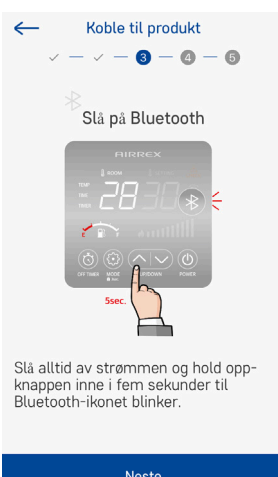

6. Slå av strømmen på varmeren, og trykk inn oppknappen i fem sekunder. Bluetooth-ikonet begynner å blinke. Trykk på **NESTE**-knappen i appen.

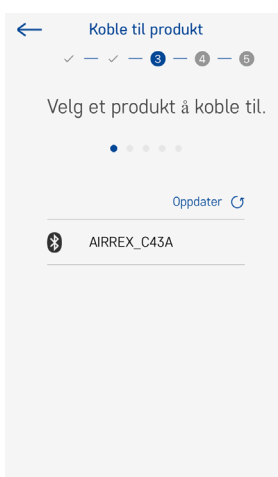


7. I Bluetooth-listen velger du så produktet som skal kobles til.

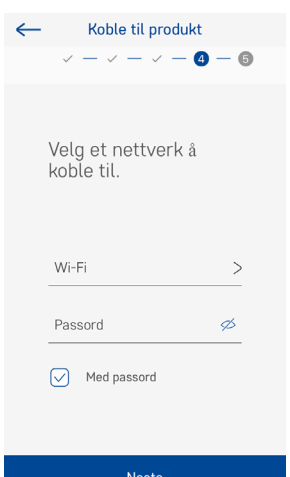

8. Velg Wi-Fi-nettverk ved å trykke på «Wi-Fi». Når du har valgt Wi-Fi-nettverk, fyller du inn riktig Wi-Fi-passord i passordfeltet. Trykk på **NESTE** for å koble varmeren til Wi-Fi-nettverket.

BRUKE MOBILAPPEN

KOBLE VARMEREN TIL APPEN

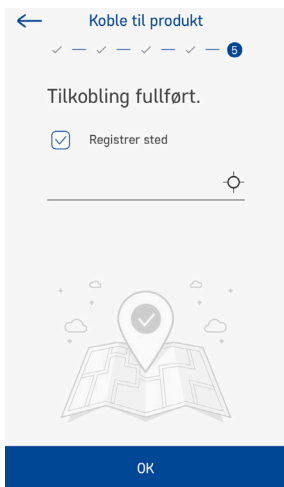

9. Trykk på stedsmarkøren for å gi stedsinformasjon til appen. Hvis du ikke ønsker å registrere varmerens plassering, fjerner du merket i «Register Location»-boksen.

MERKNAD



Wi-Fi-lampen blinker to ganger
Søker etter Wi-Fi-nettverk.

Wi-Fi-lampen blinker én gang
Koblet til Wi-Fi, men ikke til internett.

Wi-Fi-lampen lyser
Koblet til Wi-Fi og internett.

Bluetooth blinker
Søker etter smarttelefon å koble til.

Bluetooth lyser
Bluetooth koblet til smarttelefon.

TIPS TIL BRUK AV MOBILAPPEN

TIPS TIL BRUK AV MOBILAPPEN

- Du kan oppdatere skjermbildet ved å sveipe ned med én finger.
- Når varmeren er slått av, kan du nullstille innstillingene for Wi-Fi og Bluetooth ved å trykke inn knappene TEMP UP og TEMP DOWN i 5 sekunder.
- Merk at du ikke kan starte varmeren via mobilappen hvis du har slått den av.


BRUKE MOBILAPPEN



APPENS INSTRUMENTBORD


Mobilappen fungerer på samme måte som det vanlige styringspanelet. Se driftsinstruksjonene i denne brukerhåndboken for info om hva hver knapp gjør.

1. Push-varsler
2. Legg til nytt produkt
3. Appens innstillingsmeny
4. Produktnavn
5. Produktinnstillingsmeny
6. Produktdriftsstatus
7. Slå av varmeren
8. Sveip ned for å laste inn produktstatusen på nytt.

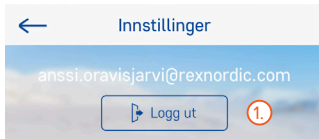


APPENS INNSTILLINGSMENY

1. Du er alltid automatisk logget inn etter å ha registrert deg. Du kan logge ut ved behov.
2. Hvis du vil endre passord, klikker du på denne knappen. Da får du en e-post med instruksjoner om hvordan du gjør det.
3. Her kan du slå push-varsler av eller på.
4. Her kan du lese lisensinformasjon, betingelser for bruk og personverninformasjon.
5. Sender deg til kundestøttesiden.
6. For å kunne slette bruker-ID-en din må du først slette alle produktene. Så kontakter du importøren angående sletting av bruksinformasjonen.

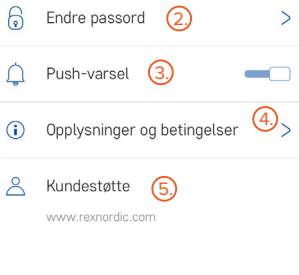

Innstilling av produkt

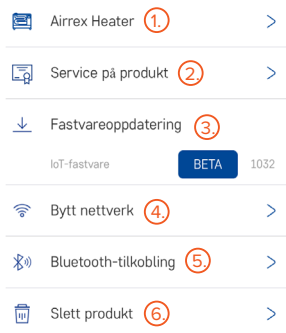

PRODUKTINNSTILLINGSMENY

1. Endre navnet på produktet
2. Vis produktserviceopplysninger
3. Oppdatere IoT-fastvare
4. Skifte Wi-Fi-nettverk
5. Koble til Bluetooth (brukes bare til endring av Wi-Fi-informasjon)
6. Fjerne produktet fra appen

INFO VEDRØRENDE BRUK AV MOBILAPPEN

– Trådløs ruter og LAN-kabel kjøpes separat. Hver av dem må installeres separat.

– Airrex-varmeren bruker sikkerhetsmetoden WPA2 ved tilkobling til ruter.

– Airrex støtter bare Wi-Fi-frekvens på 2,4 GHz. Den støtter ikke 5 GHz.

– Airrex bruker Bluetooth v4.2 og BLE. BLE-tilkobling brukes bare til det første søket og tilkoblingen mellom smarttelefonen og produktet. Etter det opprettholdes forbindelsen gjennom Wi-Fi-nettverket. Hvis du vil bytte produktet over til et annet nettverk, må du koble til BLE igjen.

– Airrex-mobilappen støtter Android-versjon 5.1 og senere. For iPhone støttes iOS-versjon 10 og senere, samt iPhone 7 og nyere.

– Installer en trådløs ruter i nærheten av produktet. Avhengig av plasseringen eller avstanden mellom produktet og den trådløse ruter, kan RSSI (styrken på det trådløse signalet) variere, og overføringstiden og datahastigheten ved mottak kan også være ulik.

– Kontroller at din SSID (ID-en eller navnet på den trådløse ruter) bare inneholder engelske og numeriske tegn. Hvis du ser spesialtegn, kan det være at informasjonen ikke blir riktig overført til produktets modem, og at forbindelsen ikke er som den skal.

– Hvis du ikke får koblet til, kan det være på grunn av nettverksinnstillingene eller tilkoblingsstatusen. Hvis du ikke får koblet til eller har problemer med å konfigurere nettverket, må du kontakte nettverksleverandøren.


– Hvis du søker etter det trådløse nettverket, kan det hende du også finner andre SSID-er (trådløse rutere) i nærheten. Det er ulovlig å bruke andres nettverk. Det kan få juridiske følger dersom du bryter denne loven. Sørg for å koble til et nettverk (en ruter) som du har tillatelse til å bruke.

– Disse beskrivelsene kan være noe ulike avhengig av hvilken versjon av appen du bruker. Det kan gjøres endringer uten forvarsel.



INTERN LTE-RUTER (VALGFRITT EKSTRAUTSTYR)

Hvis du ikke har tilgang til et Wi-Fi-nettverk, kan Airrex-varmeren utstyres med en intern LTE-ruter. Du kan kjøpe en ruter fra Airrex-forhandleren.

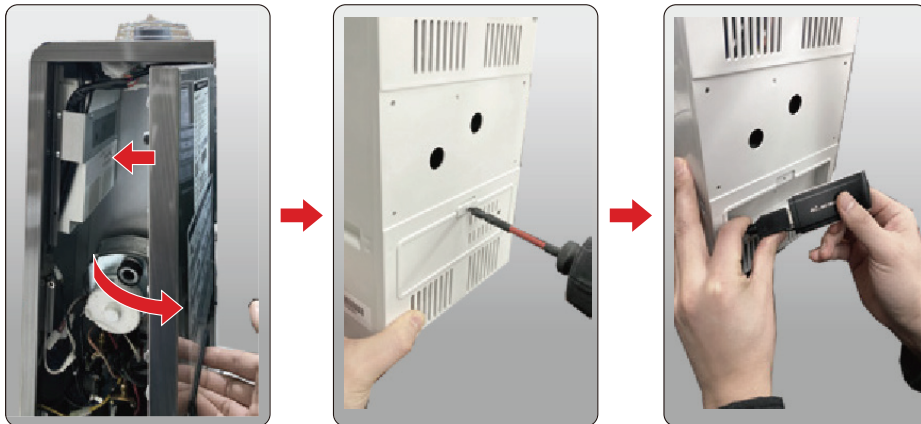

SLIK INSTALLERER DU EN LTE-RUTER I VARMEREN

1. Slå av strømmen til Airrex-varmeren.
2. Åpne Airrex-varmerens sidedør.
3. Løsne skruen på dekselet til styringspanelet for å montere ruter.
4. Koble LTE-ruter til kontakten, og sett på dekselet.
5. Lukk sidedøren og slå på varmeren.
6. Koble varmeren til LTE-ruter ved å følge instruksjonene som fulgte med ruter.

VEDLIKEHOLD OG RENHOLD

BYTTE BRENSEFILTER



Brenselfilteret er plassert i varmertanken.

BYTTE BRENSEFILTER

1. Koble brenselsslengene fra brenselumpen.
2. Løft av gummipakningen på brensel tanken med en skrutrekker.
3. Skru ut mutteren lett med en skift nøkkel.
4. Sørg for at to (2) små O-ringer forblir på kobberøret før du monterer det nye brenselfilteret.
5. Skru brenselfilteret lett på kobberøret.
6. Plasser brenselfilteret tilbake i tanken og fest brenselsslengene til brenselumpen.

OBS!

Det kan hende at brenselssystemet krever utlufting etter utskifting av brenselfilter.

UTLUFTING AV BRENSESYSTEMET



Hvis varmerens brenselpumpe lager veldig høye lyder og varmeren ikke fungerer ordentlig, er luft i brenselssystemet den sannsynlige årsaken.

UTLUFTING AV BRENSESYSTEMET

1. Løsne luftemutteren på bunnen av brenselumpen med 2–3 rotasjoner.
2. Start varmeren.
3. Når du hører at brenselumpen starter, venter du i 2–3 sekunder og skruv igjen lufteskruen.

Utlufting av systemet kan kreve at denne prosedyren gjentas 2–3 ganger.

OPPBEVARING AV VARMEREN

Det er lurt å trekke ut strømledningen under oppbevaring. Plasser strømledningen i tanken inne i varmeren for å sikre at den ikke kommer i klem under for eksempel et dekk ved flytting.

La varmeren kjøle seg helt ned før du oppbevarer den. Beskytt varmeren under oppbevaring ved å dekke den til med posen som følger med ved levering.

Oppbevaring av varmeren utendørs eller i et ekstremt fuktig miljø kan forårsake korrosjon som fører til betydelige tekniske skader.



CAUTION

Hvis varmeren ikke skal brukes i løpet av en lengre tidsperiode, fyller du tanken med et tilsetningsstoff for å forhindre bakterievekst i tanken.



VEDLIKEHOLD OG RENHOLD

ÅRLIG VEDLIKEHOLD

Det anbefales å utføre årlig vedlikeholdsservice på varmeren. Dette innbefatter skifte av oljefilter, dyse og pakninger, samt generelt renhold og kontroll av varmeren.

Alle nødvendige reservedeler til den årlige vedlikeholdsservicen følger med i servicesettet til Airrex-varmeren, som selges separat. Sørg for at du bruker riktig servicesett til din varmer.

Årlig vedlikeholdsservice kan også kjøpes som en servicetjeneste.




MERKNAD

Årlig vedlikeholdsservice er obligatorisk for å beholde den 3-årige garantien på varmeren.



RENGJØRING AV OVERFLATER

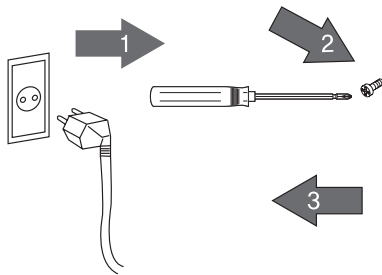

Du kobler fra sikkerhetsgitter foran ved å løfte det litt og trekke det av. Monter gitteret ved å utføre disse trinnene i motsatt rekkefølge.

OVERHOLD FØLGENDE RENGJØRINGSINSTRUKSJONER:

- Eksterne overflater kan ved behov rengjøres lett med milde vaskemidler.
- Rengjør reflektorene bak og til sidene for varmerørene med en myk og ren klut (mikrofiber).

OBS!

Varmerørene er kledd med et keramisk lag. Vær spesielt forsiktig når du rengjør dem. Bruk ikke slipende rengjøringsmidler.

IKKE LØSNE ELLER FJERN NOEN VARMERØR!

- Rengjør tastepanelet og LED-displayet med en myk og ren klut (mikrofiber).
- Sett på sikkerhetsnettet etter rengjøring.

VEDLIKEHOLD OG RENHOLD

VEDLIKEHOLDSLOGGBOK

Varmemodell:

Serienummer:

Dato:

Vedlikehold utført av:

Vedlikehold utført:

Dato:

Vedlikehold utført av:

Vedlikehold utført:

Dato:

Vedlikehold utført av:

Vedlikehold utført:

Dato:

Vedlikehold utført av:

Vedlikehold utført:

DIAGNOSTISERE OG REPARERE FEIL

FEILMELDINGER

TIPS!


Plinglyden kan stoppes ved å trykke på strømbryteren.



FEIL MED BRENNER

Varmeren prøver å starte to ganger før denne feilmeldingen vises.

Mest sannsynlige årsak: tilstoppet dyse eller oljefilter. Er den årlige vedlikeholdsservicen utført?

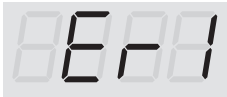

FEIL MED FLAMMESENSOR

Flammesensoren registrerer lys før brenneren er aktivert.

Kontroller at flammesensoren er riktig posisjonert. Det kan også hende sensoren er skadet.



FEIL MED TEMPERATURSENSOR

Temperatursensoren er antakelig skadet. Varmeren kan likefullt brukes i timerdriftsmodus. Kontakt Airrex' offisielle servicetjeneste for å få reparert temperatursensoren.



STØT- ELLER TILTFEIL

Varsellampen tennes hvis apparatet bikkes med mer enn 30 °C eller utsettes for et sterk støt. Varmeren blir deaktivert av sikkerhetssystemene.



OVEROPPHETINGSFEIL

Varsellampen tennes når temperaturen i den øvre delen av varmelementet overstiger 105 °C. Varmeren deaktiveres av sikkerhetssystemene. Når apparatet har kjølt seg ned, starter den automatisk på nytt.



FORVARMINGSFEIL

Denne feilen vises når forvarmingssensoren eller forvarmeren er skadet.



TOM BRENSELTANK

Når brenseltanken er helt tom, vises meldingen "OIL" (olje) på displayet. Apparatet avgir et kontinuerlig lydsignal. Tanken kan ikke tømmes nok til å kreve at brenselpumpen tappes.



CAUTION

OBS!

Hvis varmeren slås av av sikkerhetssystemene, må du forsiktig ventilere rommet som blir varmet opp for å fjerne alle avløpsgasser og/eller all brenselgass.

FEILSØKING OG REPARASJON VED DRIFTSFEIL

FEILBESKRIVELSE		MULIG ÅRSAK	REPARASJONSTILTAK
Varmeren starter ikke.	Apparatet får ikke strøm.	Strømledningen er ikke satt i stikkontakten.	Sett i strømledningen.
		Det er ikke strøm i strømmettet.	Kontroller strømmett og sikringer.
		Sikringen har gått.	Skift sikringen (250 V 3 A).
		Strømledningen er frakoblet apparatet.	Kontakt en autorisert servicetjeneste.
	Brenselvarselyset er på.	Brenseltanken er tom.	Fyll på diesel eller brenselolje.
		Den nåværende temperaturen er høyere enn den angitte måltemperaturen.	Angi måltemperaturen høyere enn den nåværende temperaturen.
	Brenselpumpen lager en høy lyd.	Det er luft i brenselssystemet.	Luft ut brenselssystemet som beskrevet i bruksanvisningen.
	Brenneren får ikke brensel.	Brenselfilteret er skittent.	Bytt brenselfilteret.
		Brenselpumpens lufteskruer er løse.	Stram vingemutteren tiltenkt utlufting.
	Brenneren får ikke tilstrekkelig spenning.	Nettspenningen er for lav.	Koble apparatet til et 220/230 V strømmett.
	ERR-feilmelding	Det er luft i brenselpumpen.	Luft ut brenselssystemet som beskrevet i håndboken.
		Brenselfilteret er tilstoppet.	Kontroller tilstanden til brenselfilteret og skift det hvis det ikke er helt gult i fargen.
		Brenselfilteret og dysen er tilstoppet.	Hvis brenselfilteret er skiftet og apparatet fortsatt ikke kan aktiveres, er dysen også sannsynligvis tilstoppet og må skiftes ut.
	ER 1 feilmelding	Feil med flammesensor	Flammesensoren registrerer lys før brenneren er aktivert. Kontroller at flammesensoren er riktig posisjonert. Det kan også hende sensoren er skadet.
	ER 2 feilmelding	Feil med temperatursensor	Temperatursensoren er antakelig skadet. Varmeren kan likefullt brukes i timerdriftsmodus. Kontakt Airrex' offisielle servicetjeneste for å få reparert temperatursensoren.
	ER 3 feilmelding	Støt- eller tiltfeil	Varsellampen tennes hvis apparatet bikkles med mer enn 30 °C eller utsettes for et sterk støt. Varmeren blir deaktivert av sikkerhetssystemene.
ER 4 feilmelding	Overopphetingsfeil	Varsellampen tennes når temperaturen i den øvre delen av varmeelementet overstiger 105 °C. Varmeren deaktiveres av sikkerhetssystemene. Når apparatet har kjølt seg ned, starter det automatisk på nytt. Plasser apparatet på et jevnt og solid underlag.	
ER 9 feilmelding	Forvarmingsfeil	Denne feilen vises når forvarmings sensoren eller forvarmeren er skadet.	
Varmeren slås av kort tid etter aktivering.	Brenselvarselyset er på.	Brenselet er i ferd med å ta slutt.	Fyll på diesel eller brenselolje.
	Avløpsrøret avgir en røyksky når apparatet slås av.	Brenselfilteret er tilstoppet.	Bytt brenselfilteret.
		Brenselfilteret og dysen er tilstoppet.	Hvis brenselfilteret er skiftet og apparatet fortsatt ikke kan aktiveres, er dysen også sannsynligvis tilstoppet og må skiftes ut.
		Feil type brensel	Tøm brenseltanken og fyll den med høyverdig diesel eller brenselolje
		Det er vann eller andre urenheter i brenselet.	Tøm brenseltanken og fyll den med høyverdig diesel eller brenselolje
	Brenselpumpen er skadet.	Kontakt en autorisert servicetjeneste.	

FEILSØKING OG REPARASJON VED DRIFTSFEIL

FEILBESKRIVELSE		MULIG ÅRSAK	REPARASJONSTILTAK
Varmeren slår seg av etter strømbrudd.	Varmen har slått seg av selv.	Strømnettet har opplevd et brudd og varmeren er uten strøm.	Dette er en sikkerhetsfunksjon. Reaktiver varmeren som normalt.
Varmeren slår seg av om natten.	ERR-feilmelding	Utilstrekkelig ventilasjon	Rommet som blir varmet opp, er tomt for frisk luft. Ventilasjonen i rommet må økes.
Varmeren slår seg av etter noen få timers drift.	ERR-feilmelding	Utilstrekkelig ventilasjon	Rommet som blir varmet opp, er tomt for frisk luft. Ventilasjonen i rommet må økes.
Varmeren produserer røyk og danner sot.	Det er en blokkering i brenselsystemet.	Feil type brensel	Tøm brenseltanken og fyll den med høyverdig diesel eller brenselolje
	Brenneren får ikke tilstrekkelig frisk luft.	Utilstrekkelig ventilasjon	Rommet som blir varmet opp, er tomt for frisk luft. Ventilasjon i rommet må økes og det må utføres service på varmeren.
		Brenselfilteret er tilstoppet.	Bytt brenselfilteret.
Støyende brenner		Brenselfilteret er tilstoppet.	Bytt brenselfilteret.
	Brenselumpen lager en høy lyd.	Det er luft i brenselsystemet.	Luft ut systemet som beskrevet i bruksanvisningen.


WI-FI-PROBLEMER

FEILBESKRIVELSE	REPARASJONSTILTAK
Wi-Fi-lampen på displayet lyser (blinker ikke), men mobilappen går stadig offline.	Sveip ned på skjermen på mobilappen for å oppdatere den. Hvis det ikke fungerer, lukker du appen og åpner den på nytt.
Wi-Fi-lampen på displayet blinker én gang, og mobilappen går stadig offline.	<ol style="list-style-type: none"> Kontroller om den trådløse ruterer er koblet til internett. Det kan også være en idé å slå den av og på igjen. Trykk inn OPP- og NED-knappen samtidig i 5 sekunder. Kontroller at plinglyden og Wi-Fi-lampen er av, og trykk inn knappene i nye 5 sekunder før du kontrollerer Wi-Fi-lampen. Hvis det ikke fungerer, slår du varmerens hovedbryter av og på igjen.
Wi-Fi-lampen på displayet blinker to ganger, og mobilappen går stadig offline.	Når Wi-Fi-lampen blinker, betyr det at den ikke er koblet til den trådløse ruterer. Kontroller følgende:
	1) Installer en trådløs ruter i nærheten av produktet. Avhengig av plasseringen eller avstanden mellom produktet og den trådløse ruterer, kan RSSI (styrken på det trådløse signalet) variere, og overføringstiden og datahastigheten ved mottak kan også være ulik.
	2) Kontroller at din SSID (ID-en eller navnet på den trådløse ruterer) bare inneholder engelske og numeriske tegn. Hvis du ser spesialtegn, kan det være at informasjonen ikke blir riktig overført til produktets modem, og at forbindelsen ikke er som den skal.
	3) Hvis du ikke får koblet til, kan det være på grunn av nettverksinnstillingene eller tilkoblingsstatusen. Hvis du ikke får koblet til eller har problemer med å konfigurere nettverket, må du kontakte nettverksleverandøren.
	4) Slå den trådløse ruterer av og på igjen.
	5) I mobilappen velger du menyen for bytte av nettverk i menyen for produktdetaljer for å gjøre endringer på den trådløse ruterer.
	6) Slett produktet fra mobilappen og registrer deretter produktet på nytt fra begynnelsen av. (Merk: Hvis du bruker iPhone, slår du først av Bluetooth, og så går du til telefoninnstillingene og fjerner enheten kalt «AIRREX» fra listen over enheter.)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER OG TILKOBLINGSDIAGRAM

	AH-200i	AH-300i	AH-800i
Oppvarmingskapasitet	13 kW/h (11 180 kcal/t)	15 kW/h (12 900 kcal/t)	22 kW/h (18 920 kcal/t)
Brensel	Biodiesel, diesel		
Brenselforbruk	0,95 – 1,14 l/t	1,14 – 1,33 l/t	1,71 – 1,9 l/t
Brennertype	Elektrisk pumpe (trykksatt sprøytepumpe)		
Strømforsyning	220/230 Vac, 50 Hz, enfaset		
Strømforbruk	80W		
Brenseltankens størrelse	25 L	45 L	70 L
Dimensjoner (B x D x H)	780 x 305 x 1010mm	950 x 305 x 1080mm	1300 x 350 x 1400mm
Vekt	40 kg	46 kg	81 kg
Sikkerhetsmekanismer	Overopphetingsvern, automatisk registrering av feilttenning, støt-/tiltsensor, brenselmåler		
Styringsmetode	Digital MiCOM Wi-Fi-styring		
Sikring	Rask, kort amperesikring (250 Vac, 3 A)		
Wi-Fi-frekvens	2,4 Ghz		
Bluetooth	V4.2BLE		


- Produsenten anbefaler ikke at disse varmerne brukes ved temperaturer under -20 °C.
- På grunn av aktiv produktutvikling, forbeholder produsenten seg retten til å foreta endringer i tekniske spesifikasjoner og funksjonelle beskrivelser i denne bruksanvisningen uten separat varsel.

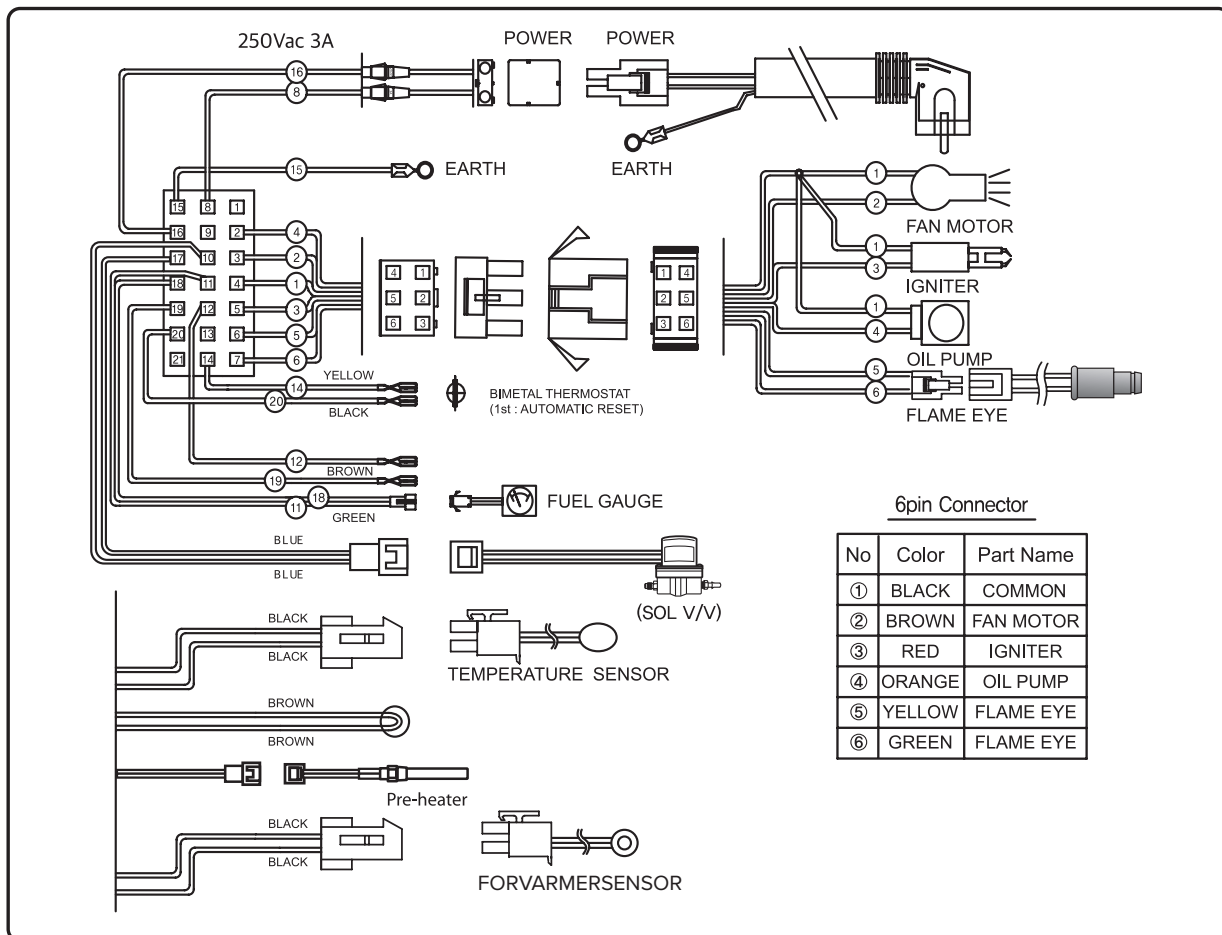

⚠ CAUTION

SØRG FOR TILSTREKKELIG VENTILASJON!

Mer enn 85 % av alle driftsfeil skyldes utilstrekkelig ventilasjon. Det anbefales å plassere varmeren på et sentralt og åpent sted slik at den kan utstråle varme foran seg uten hindring. Varmere trenger oksygen, som er årsaken til at tilstrekkelig ventilasjon i et rom må sikres. Naturlig ventilasjon i henhold til gjeldende byggeforskrifter er tilstrekkelig, gitt at ingen innløps- eller utløpshull har blitt blokkert. Vi fraråder også plassering av et ekstra luftehull i nærheten av apparatet, for å unngå at termostatkontrollen blir forstyrret.

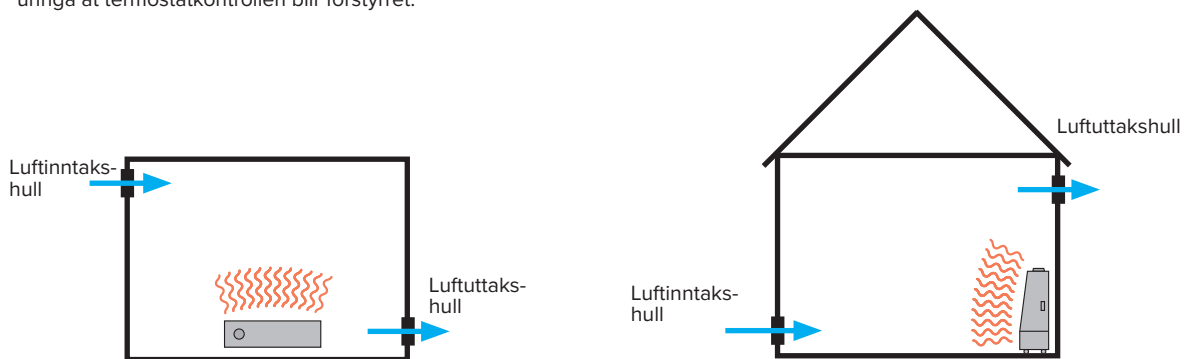

- Det er viktig å sikre at luften sirkulerer i rommet som blir varmet opp. Ideelt skal ny luft tilføres gjennom et inntakshull i bunnen, og luft som inneholder CO₂, ledes ut gjennom et uttakshull på toppen.
- Anbefalt diameter på ventilasjonsåpningene er 75–100 mm.
- Hvis rommet kun har inntaks- eller uttakshull, kan ikke luft sirkulere i det og ventilasjonen er utilstrekkelig. Situasjonen er den samme hvis det kun er ventilasjon gjennom et åpent vindu.
- Luft som strømmer gjennom delvis åpne dører/vinduer garanterer ikke tilstrekkelig ventilasjon.
- Varmere krever tilstrekkelig ventilasjon, selv når avløpsrøret føres ut av rommet som blir varmet opp.

AIRREX GARANTI

Garantivilkår og betingelser

Garantien leveres av
Rex Nordic Oy (2646942-1)
Mustanlähteentie 24A
07230 Askola, FINLAND

1. Generell beskrivelse

Rex Nordic gir en garanti til forbrukere som har kjøpt et produkt som en importør har importert enten direkte eller via en forhandler. Forbrukerens rettigheter under garantiperioden fastsettes ut fra lovene og forskriftene som gjelder i landet hvor garanti- eller garantiservicekravet er fremsatt. Denne garantien er en frivillig produsentgaranti som gir forbrukerne ytterligere rettigheter i tillegg til rettighetene de har under nasjonale forbrukerlover, og de skal derfor ikke påvirke disse lovfestede rettighetene. Garantien er gyldig så fremt apparatet betjenes og vedlikeholdes i henhold til bruksanvisningen.

Tidsbegrensede eller midlertidige tilbud er landsspesifikke, og relaterte garantikrav skal ikke fremsettes i noe annet land enn det landet eller de landene hvor tilbudet gjelder.

2. Garantidekning

Importøren skal levere de importerte produktene med en garanti på material- og produksjonsfeil i henhold til disse garantivilkårene. Leverandøren av garantien er ansvarlig for å sørge for at apparatet har normal funksjon og kvalitet gjennom hele garantiperioden. Hvis ikke har apparatet en defekt.

En defekt innebærer noe en ekspert har vurdert til å være et avvik fra den normale kvaliteten på importørens produkter eller de relaterte retningsgivende verdiene levert av produsenten, tatt i betraktning av apparatets alder og hvor lenge det har vært i bruk. For eksempel skal produksjonsmessige og konstruksjonsmessige defekter og andre defekter og mangler som går ut over apparatets funksjon under garantiperioden, anses som defekter som dekkes av garantien.

Leverandøren er imidlertid ikke ansvarlig for defekten dersom leverandøren legger frem en rimelig sak om at avviket fra den normale funksjonen eller kvaliteten har en årsak som kan knyttes til kjøperen. En slik årsak kan for eksempel være håndtering av apparatet i strid med vedlikeholdsinstruksene eller annen feilaktig bruk av apparatet, eller mislighold av vedlikehold som skal utføres i henhold til vedlikeholdsprogrammet og klargjort av produsenten, eller en mangelfull implementering av det. Garantien begrensninger er beskrevet nærmere i avsnitt 6.

Garantien dekker bare Rex Nordic Oy-produkter importert av Rex Nordic Oy og solgt av deres offisielle forhandlere.

Bare forhandlere godkjent av Rex Nordic Oy har tillatelse til å markedsføre og reklamere for denne 3-årige garantien.

3. Garantien start og varighet

Garantiperioden begynner på kjøpsdatoen for produktet. En kvittering eller lignende dokumentasjon på kjøpet må fremlegges som bekreftelse på garantien i garantirelaterte saker.

Importøren gir en 12-måneders garanti på produkter fra og med kjøpsdatoen. For visse spesifikt omtalte og markedsførte produkter kan garantien utvides på rexnordic.com ved å aktivere en 2-årig tilleggsgaranti innen 4 uker fra kjøpsdatoen.

Etter registrering for denne tilleggsgarantien skal den maksimale garantiperioden for produktet være på totalt 3 år. Mer informasjon om garantiperiodene for ulike produkter finner du på rexnordic.com.

4. Arbeid som er inkludert i garantibetingelsene

Dersom apparatet sendes til garantiservice innenfor den utvidede garantiperioden, må kvittering og garantibevis (eller en pålitelige redegjørelse for kjøpsdatoen) for den utvidede garantien legges ved. Basert på garantien skal reparasjon av defekter som dekkes av garantien, utføres kostnadsfritt under garantiperioden i løpet av vanlig arbeidstid som angitt av Rex Nordic Oy.

Eventuelle kostnader knyttet til frakt av apparatet til garantiservice eller garantireparasjon, skal dekkes av kunden. Behold originalemballasjen for å lette eventuell transport. Kostnadene knyttet til retur av apparatet til kunden etter garantiservice eller garantireparasjon (dersom apparatet ble godkjent for garantiservice eller -reparasjon) skal dekkes av forhandleren/importøren. Dersom en defekt på eller reparasjon av produktet ikke dekkes av garantien, må kunden betale for alle servicekostnader, inklusiv eventuelle fraktkostnader.

Dersom produktet eller en del av produktet erstattes som en del av rettighetene i disse garantivilkårene, blir erstatningsdelen kundens eiendom, mens den erstattede gamle delen blir importørens eiendom.

5. Garanti på reparert produkt

Garantien på et apparat som er reparert eller erstattet under garantien, løper videre til utgangen av den opprinnelige garantiperioden.

6. Garantien begrensninger

Garantien dekker ikke:

a. reparasjon av defekter forårsaket av naturlig slitasje eller feilaktig bruk; mangelfull eller feilaktig service utført av andre parter enn importøren, eller bruksforhold som avviker fra apparatets dimensjonering; eller dersom kjøperen har valgt et apparat som er uegnet eller feil dimensjonert for sitt bruksområde. Instruksjer om årlig vedlikehold er gitt i bruksanvisningen som leveres med produktet, og er også tilgjengelig på rexnordic.com.

b. bruk av produktet på steder som er inkompatible med bruksanvisningen, og/eller problemer forårsaket av forholdene. Kontroller alltid de påkrevde tekniske spesifikasjonene i produkthåndboken.

c. utilstrekkelig ventilasjon (produkter som krever tilstrekkelig ventilasjon for å fungere)

d. kompensasjon for direkte eller indirekte skade forårsaket av et defekt apparat

e. reparasjon av en defekt dersom en tredjepart har utført modifikasjoner eller reparasjoner på apparatet

f. reparasjon eller erstatning av slitasjeutsatte deler som ikke er underlagt spesifikke garantier

Dersom det viser seg under en garantireparasjon at defekten eller den mulige defekten er forårsaket av en av de ovennevnte faktorene, har importøren rett til å fakturere kunden for eventuelt arbeid og delekostnader som har påløpt underveis i arbeidet. Importøren skal melde fra om slike situasjoner etter at de har kommet for en dag, hvorpå kunden skal få valg om hvorvidt defekten som ikke dekkes av garantivilkårene, skal repareres. I slike situasjoner dekkes kostnader for retur av produktet av kunden. Produktet kan også kostnadsfritt hentes på importørens vedlikeholdsserviceverksted, dit produktet har blitt sendt.

En rimelig tidsperiode for å melde fra om en defekt er maksimalt 60 dager etter at defekten oppdages eller den burde ha vært oppdaget. Ved en defekt må kunden imidlertid alltid opptre på en slik måte at ikke skaden forverres som følge av kundens handlinger eller uaktsomhet. Ved innmelding av en defekt må kjøperen fremlegge garantibevis eller annen pålitelig dokumentasjon på hvor og når apparatet ble kjøpt.

Under beregningen av antatt rimelig reparasjonstid skal defektens alvorlighetsgrad vurderes opp mot apparatets sikkerhet og pålitelighet, hvor vanskelig det er å lokalisere defekten, reparasjonens omfang og tilgjengeligheten av reservedeler.

Når det gjelder programvare, skal produsentens lisens og bruksvilkår følges.

7. Fremme et garantikrav

Du kan fremme et garantikrav på rexnordic.com, på telefon eller på e-post til Rex Nordics kundeservice i åpningstiden. Du finner oppdatert kontaktinformasjon til kundeservice på rexnordic.com.

Eventuelt kan du kontakte forhandleren, dersom du har kjøpt produktet av en offisiell Rex Nordic Oy-forhandler.

8. Garantiservice og alternativer

Det mest egnede garantiservicealternativet kan fastsettes etter kontakt med importøren. Ut fra alternativene under velger Rex Nordic ett eller flere alternativer:

a. et autorisert medlem av servicestaben kommer til stedet for å utføre nødvendig garantiservice.

b. kunden sender produktet til garantiservice via posten. Rex Nordic betaler for frakten begge veier dersom garantivilkårene er innfridd.

c. kunden leverer produktet til en autorisert forhandler, som deretter leverer produktet til Rex Nordic.

d. kunden leverer produktet direkte til et servicepunkt som er utpekt av Rex Nordic. Kunden er da ansvarlig for eventuelle kostnader i forbindelse med dette.

e. Rex Nordic sender en lett utskiftbar del i posten, slik at kunden kan bytte den selv.

Vi tar ikke noe direkte eller indirekte ansvar for eventuelle arbeidsmessige kostnader. Hvis du trenger veiledning eller mer informasjon, kan du kontakte Rex Nordics vedlikeholdsavdeling. Du finner oppdatert kontaktinformasjon på rexnordic.com.

9. Fraskrivelse

Denne garantien skal tolkes i henhold til lovene i landet hvor produktet som er importert av Rex Nordic Oy, har blitt solgt.

I den grad lokal lovgivning tillater det, skal Rex Nordic aldri være ansvarlige for driftsmessige defekter, skader, tap eller indirekte skader på produktet som følge av feil bruk av produktet, manglende evne til å bruke det, eller brudd på den direkte eller indirekte garantien.

TEKNISK STØTTE

HVORFOR BØR DU VELGE VÅRE TJENESTER?

1. Vi er offisielt serviceverksted for Airrex-produkter.
2. Vi bruker bare originale reservedeler.
3. Alle reservedeler for apparatene er tilgjengelig på lageret vårt.
4. Vi har godt opplærte, profesjonelle og vennlige vedlikeholdsmedarbeidere.
5. Vi tilbyr rask og pålitelig vedlikeholdsservice.
6. Servicen vår kommer til apparatet ditt – så enkelt er det!

VI ER HER FOR Å HJELPE DEG

FINLAND	+358 400 470 915
SVERIGE	+46 72 555 29 09
NORGE	+47 930 00 411
STORBRIANNIA	+44 13 553 773 70
INTERNASJONALT	+358 400 470 915
service@rexnordic.com	

AIRREX[®]

PRODUSENT



HEPHIZIBAH CO., LTD.

HEPHIZIBAH CO., LTD
(Juan-dong) 86, Gilpa-ro
71beon-gil, Nam-gu,
Incheon, Korea
+82 32 509 5834

DISTRIBUTØR

REX NORDIC
rexnordic.com

REX NORDIC GROUP
Mustanlähteentie 24 A
07230 Askola, Finland

FINLAND	+358 40 180 11 11
SVERIGE	+46 72 200 22 22
NORGE	+47 4000 66 16
STORBRIANNIA	+44 13 553 773 70
INTERNASJONALT	+358 40 180 11 11

info@rexnordic.com
www.rexnordic.com